



**STANLEY**®

# **BP-60**

**Sliding Door Hardware Assembly and Installation Instructions**

**Instructions d'installation et d'assemblage de quincaillerie  
pour porte coulissante**

**Herrajes para puertas corredizas Instrucciones de ensamble e  
instalación**

### We Supply


This package contains all the necessary hardware components for complete installation of your Slide (By-Passing) Doors.

### Nous fournissons

Cet ensemble contient tous les composants de quincaillerie nécessaires pour une installation complète de vos portes coulissantes (se croisant).

### Nosotros suministramos

Este empaque contiene todos los componentes y herrajes necesarios para la instalación completa de su Puerta Corrediza (de bolsillo).

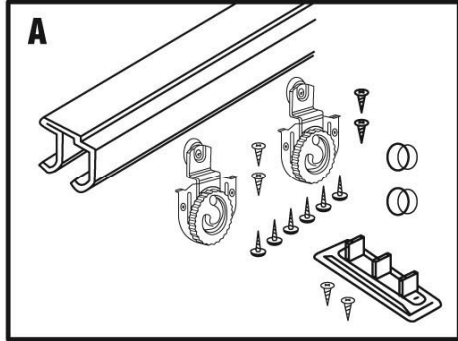

### A. For Dial Adjust Track Sets

Set Contains

- 1- Sliding door track\*
- 2- Hanger #1 403188
- 2- Hanger #2 403192
- 1- Floor Guide
- 2- Brass Plated finger pull 403502

Necessary Fasteners

\*Track is less than opening to reduce need to cut track.

### A. Pour jeux de rails à réglage par cadran

Le jeu contient

- 1- Rails\* de porte coulissante
- 2- Dispositifs de suspension n° 1 403188
- 2- Dispositifs de suspension n° 2 403192
- 1- Guides au sol
- 2- Tirettes plaquées laiton 403502

Fixations nécessaires

\*Le rail est moins grand que l'ouverture pour la porte afin de réduire le besoin de le couper.


### A. Para juegos de carril con ajuste de dial

El juego contiene

- 1- Carril para puerta corrediza\*
- 2- Soporte Colgante #1 403188
- 2- Soporte Colgante #2 403192
- 1- Guía de piso
- 2- Tiradores de dedo de bronce 403502

Sujetadores necesarios

\*El carril es menor que la abertura para reducir la necesidad de cortar el carril.

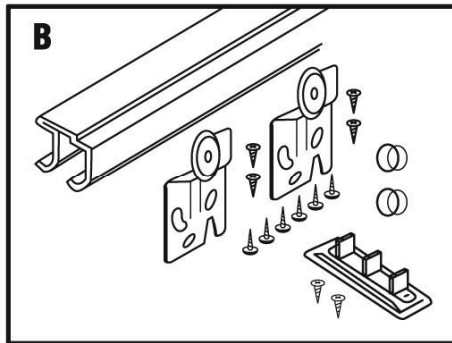

### B. For Screwdriver Tip Adjusting Hangers Sets

40-3040 (4') 40-3050 (5')  
40-3060 (6') 40-3080 (8')

Set Contains

- 1- Galvanized Steel track\*
- 2- Hangers 40-3086
- 2- Hangers 40-3090
- 1- Floor Guide
- 2- Brass Plated finger pulls 40-3502

Necessary Fasteners

\*Track is less than opening to reduce need to cut track.

### B. Pour jeux de dispositifs de suspension à réglage par pointe de tournevis

40-3040 (4 pi) 40-3050 (5 pi)  
40-3060 (6 pi) 40-3080 (8 pi)

Le jeu contient

- 1- Rail\* en acier galvanisé
- 2- Dispositifs de suspension 40-3086
- 2- Dispositifs de suspension 40-3090
- 1- Guide au sol
- 2- Tirettes plaquées laiton 40-3502

Fixations nécessaires

\*Le rail est moins grand que l'ouverture pour la porte afin de réduire le besoin de le couper.

### B. Para juegos de colgadores de ajuste con punta de destornillador

40-3040 (4') 40-3050 (5')  
40-3060 (6') 40-3080 (8')

El juego contiene

- 1- Carril de acero galvanizado
- 2- Colgadores 40-3086
- 2- Colgadores 40-3090
- 1- Guía de piso
- 2- Tiradores de dedo de bronce 40-3502

Sujetadores necesarios

\*El carril es menor que la abertura para reducir la necesidad de cortar el carril.

### You Supply


Door Panels as specified on the package chart, Phillips Screwdriver, Slot Screwdriver, Tape Measure, Drill.

### Vous fournissez

Panneaux de porte comme spécifié sur le tableau de l'emballage, tournevis cruciforme, tournevis plat, mètre, perceuse.

### Usted suministra

Paneles de puerta tal como se especifican en el cuadro del empaque, destornillador Phillips, destornillador de pala, cinta métrica, taladro.

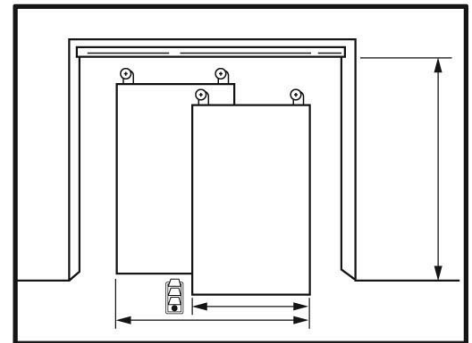

### How to install your Sliding Doors


Please read the complete instructions carefully before you start installation. All instructions apply to any size of sliding door (by-pass) installation up to 8ft. (244cm) wide.

### Comment installer vos portes coulissantes

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation. Toutes les instructions s'appliquent à toutes tailles d'installation de porte coulissante (se croisant) n'excédant pas 244 cm (8 pi) de large.

### Cómo instalar su puertas corredizas

Por favor lea completamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Todas las instrucciones aplican para instalación cualquier tamaño de puerta corrediza (de bolsillo) de hasta 8 pies (244 cm) de ancho.

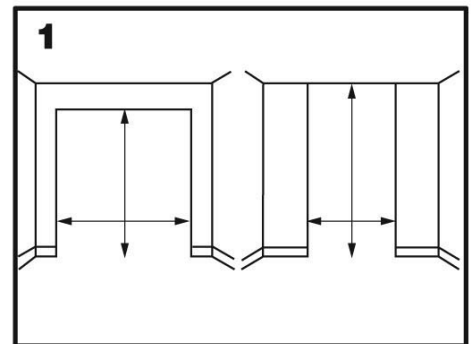

### 1. Measure exact height and width of finished opening


Finished Opening \_\_\_\_\_ height  
\_\_\_\_\_ width

### 1. Mesurer les hauteurs et largeurs exactes de l'ouverture finie

Ouverture finie \_\_\_\_\_ hauteur  
\_\_\_\_\_ largeur

### 1. Mida el alto y el ancho exactos de la abertura terminada

Abertura terminada \_\_\_\_\_ altura  
\_\_\_\_\_ anchura

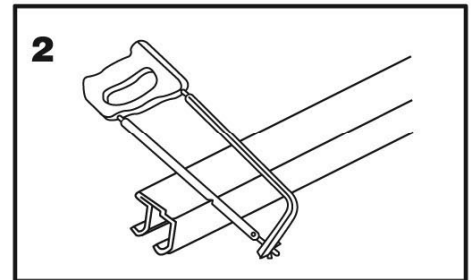

### 2. Cut Track


If necessary, cut track to 1/8" (3mm) less than the width of the finished opening. Use a fine tooth hacksaw

### 2. Couper le rail

Si besoin est, coupez le rail à 3 mm (1/8 po) de moins que la largeur de l'ouverture finie. Utilisez une scie à métaux à dents fines.

### 2. Corte el carril

Si es necesario, corte el carril a 1/8 pul (3 mm) menos que el ancho de la abertura terminada. Use una sierra de dientes finos.

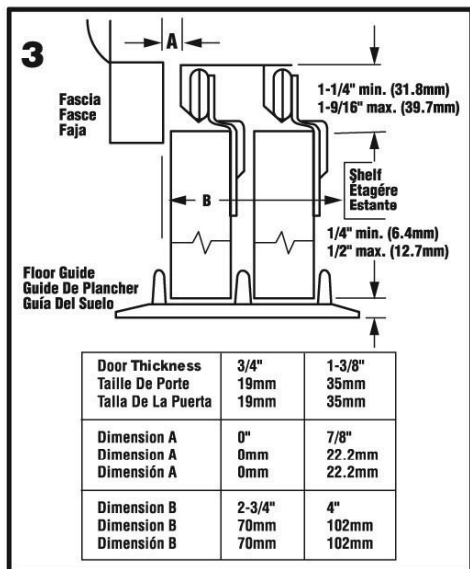

### 3. Track Location


As per schedule listed above.

### 3. Emplacement des rails

Comme indiqué ci-dessus.

### 3. Ubicación del carril

De acuerdo con el plan listado arriba.

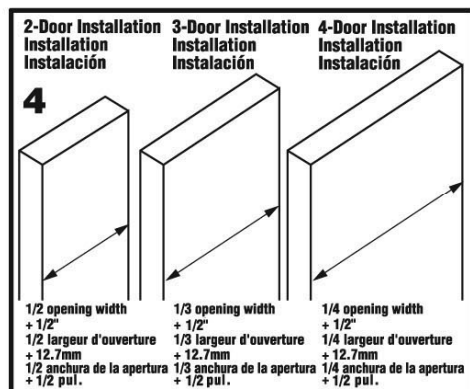

### 4. Cut door panels to proper width


If necessary, cut door panels to the proper width. In order for door panels to overlap, each panel should be sized to have at least 1/2" (13mm) preferably 1" (25mm) overlap. In most installations, extra overlap will not cause any problem. On some installations, it may be preferable to build in the opening to achieve the required door overlap. Example: If you have two 24" (61cm) door panels and a 48" (122cm) opening, you may wish to trim in the opening to 47" (119cm) to allow the doors to overlap.

### 4. Couper les panneaux de porte à la bonne largeur

Si besoin est, coupez les panneaux de porte à la bonne largeur. Pour que les panneaux de porte se chevauchent, chaque panneau doit être coupé de façon à chevaucher l'autre de 13 mm (1/2 po), 25 mm (1 po) préférablement. Dans la plupart des installations, un chevauchement supérieur ne causera aucun problème. Dans quelques cas, il peut être préférable d'ajuster l'ouverture de façon à obtenir le chevauchement de porte nécessaire. Par exemple : si vous avez deux panneaux de porte de 61 cm (24 po) et une ouverture de 122 cm (48 po), pensez à réduire l'ouverture jusqu'à 118 cm (47 po) afin de permettre aux portes de se chevaucher.

### 4. Corte los paneles de la puerta al ancho apropiado

Si es necesario, corte los paneles de puerta al ancho apropiado. Para que los paneles traslapan, cada panel deberá ser de un tamaño con por lo menos un traslapo de 1/2 pul (13 mm), preferiblemente de 1 pul (25 mm). En la mayoría de las instalaciones, un traslapo adicional no causará ningún problema. En algunas instalaciones, puede ser preferible cerrar la abertura para alcanzar el traslapo requerido para la puerta. Ejemplo: Si usted tiene dos paneles de 24 pul (61 cm) y una abertura de 48 pul. (122 cm), pueda que usted prefiera ajustar la abertura a 47 pul (119 cm) para permitir que las puertas traslapan.

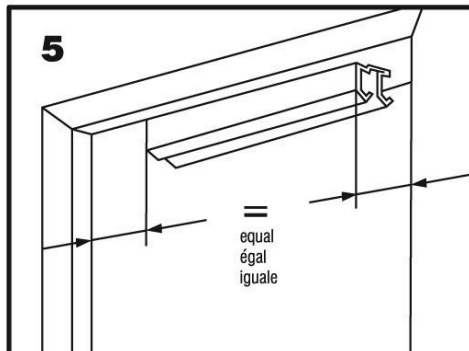

### 5. Install Track

Fasten the track with track screws provided, center between jambs. Use track as a template and mark screw hole locations. Drill 1/8" pilot holes to approximate length of screws. Ensure that the track openings face the inside of the closet.


### 5. Installer le rail

Fixez les rails avec les vis de rail fournies, centrés entre les jambages. Utilisez le rail comme gabarit et marquez l'emplacement des trous de vis. Percez des avant-trous de 3 mm (1/8 po) d'une profondeur égalant environ la longueur des vis.

Assurez-vous que les ouvertures des rails soient orientées vers l'intérieur du placard.

### 5. Instalar el carril

Sujete el carril con los tornillos suministrados, en el centro entre las jambas. Use el carril como plantilla y marque las ubicaciones de los tornillos. Perfore agujeros pilotos de 1/8 pul. a la profundidad aproximada del largo de los tornillos. Asegúrese de que las aberturas del carril queden de cara hacia adentro del guardarropa.

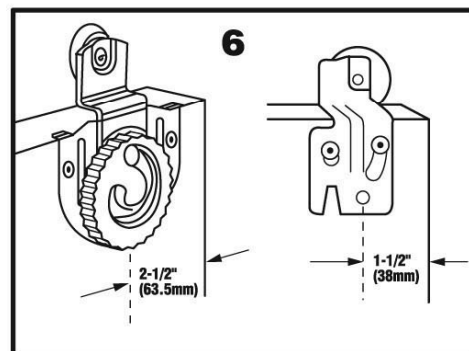

### 6. Attach door hangers


Attach hangers to the top/back of door panel, using #8-5/8" screws provided. Hangers should be 2-1/2" for Dial Adjust and 1-1/2" for the Screwdriver Tip Adjust from the edge of the door. Ensure that matching hangers are installed on each door panel. Use a hanger as a template to mark screw hole locations. Drill 7/64" pilot hole depth to the approximate length of a screw.

### 6. Fixer les dispositifs de suspension

Fiez les dispositifs de suspension au haut/dos du panneau de porte au moyen des vis n° 8 de 1,6 cm (5/8 po) fournies. Les dispositifs de suspension devraient se trouver à 6,35 cm (2-1/2 po) pour ceux à réglage par cadran et à 3,8 cm (1-1/2 po) pour ceux à réglage par pointe de tournevis du bord de la porte. Assurez-vous que de mêmes dispositifs de suspension soient installés sur chaque panneau de porte et utilisez un dispositif de suspension comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous de vis. Percez des avant-trous de 3 mm (7/64 po) d'une profondeur égalant environ la longueur des vis.

### 6. Sujete los soportes colgantes

Sujete los soportes colgantes en la parte superior trasera de la puerta usando los tornillos suministrados #8-de 5/8 pul. Los soportes colgantes deberán quedar a 2-1/2 pul del borde de la puerta para ajuste de dial y a 1-1/2 para ajuste de punta de destornillador. Asegúrese de que soportes colgantes gemelos sean instalados en cada puerta y use el soporte colgante como plantilla para marcar la ubicación de los agujeros de los tornillos. Perfore agujeros pilotos de 7/64 pul. a la profundidad aproximada del largo de los tornillos.

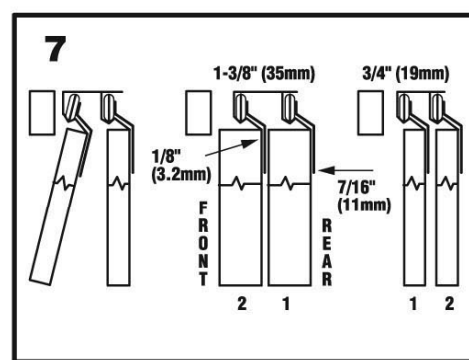

### 7. Install Doors


Hang doors on the track. Install the inside or rear door panel first. The door panel must be angled approximately 15degrees to engage the track. For 3/4" thick doors install the panel with the 1/8" offset / #2 hanger first. For 1 3/8" thick doors install the panel with the 7/16" offset/ #1 hanger first.

### 7. Installer les portes

Posez les portes sur les rails. Installez le panneau de porte arrière en premier, le panneau de porte doit être incliné à un angle d'environ 15 degrés pour engager le rail. Pour les portes de 1,9 cm (3/4 po) d'épaisseur, installez le panneau à dispositif de suspension décentré de 3 mm (1/8 po)/n° 2 en premier. Pour les portes de 3,5 cm (1 3/8 po) d'épaisseur, installez le panneau à dispositif de suspension décentré de 1,1 cm (7/16 po)/n° 1 en premier.

### 7. Instale las puertas

Cuelgue las puertas en el carril instalando primero el panel de la puerta trasera. El panel de la puerta deberá ser inclinado aproximadamente 15 grados para enganchar el carril. Para puertas de 3/4 pul de ancho, instale el panel con soporte colgante #2 con descentrado de 1/8 pul. primero. Para puertas de 1-3/8 pul de ancho, instale el panel con soporte colgante #1 con descentrado de 7/16 pul. primero.

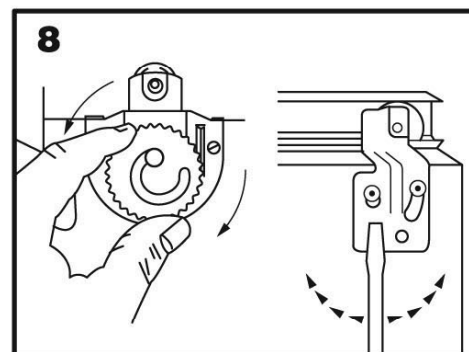

### 8. Adjust Doors

#### Dial Adjust

To align the doors with the frame, lift door at one side to remove the weight off the hanger, then turn the dial until the doors are adjusted and flush with the frame. Release door.

#### Screwdriver Tip Adjust

To align the doors with the frame, loosen screw slightly. Insert a slot screwdriver, as shown, and adjust the door flush with the frame. Re-tighten screws.

### 8. Régler les portes

#### Réglage à cadran

Pour aligner les portes par rapport au cadre, soulevez la porte d'un côté pour soulager le poids exercé sur le dispositif de suspension, puis tournez le cadran jusqu'à ce que les portes soient réglées au ras du cadre. Relâcher la porte.

#### Réglage à pointe de tournevis

Pour aligner les portes par rapport au cadre, desserrez légèrement la vis. Insérez un tournevis plat, comme montré, et réglez la porte au ras du cadre. Resserrer des vis.


### 8. Ajuste las puertas

#### Ajuste de dial

Para alinear las puertas con el marco, levante la puerta por un lado para remover el peso del soporte colgante, luego gire el dial hasta que las puertas queden a ras con el marco. Libere puerta.

#### Ajuste de punta de destornillador

Para alinear las puertas con el marco, afloje ligeramente el tornillo. Inserte un destornillador de pala, tal como se muestra, y ajuste la puerta a ras con el marco. Reapriete los tornillos.

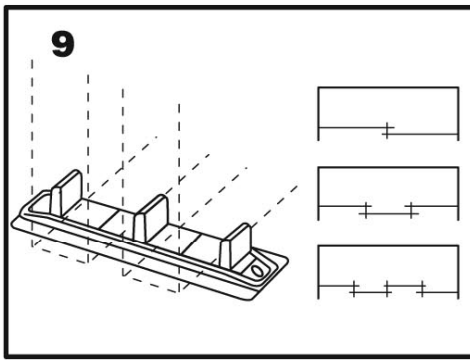

#### 9. Install door guide

Insert nylon post section into door guide metal plate according to door thickness. Locate guide under overlap of doors as shown and fasten to floor, using screws provided.

One guide is required for 2-door installations.

Two guides are required for 3-door installations.

Three guides are required for 4-door installations.

**NOTE:** A carpet riser 403548 should be used to elevate guide when required. Available from your dealer.

#### 9. Installer le guide de porte

Insérez la section du téton en nylon dans la plaque métallique du guide de porte selon l'épaisseur de la porte. Placez le guide sous le chevauchement des portes comme montré et fixez-le au sol au moyen des vis fournies.

Un guide est requis pour des installations à deux portes.

Deux guides sont requis pour des installations à trois portes.

Trois guides sont requis pour des installations à quatre portes.

**REMARQUE :** Un rehausseur de moquette 403548 devrait être utilisé pour élever le guide quand requis. Disponible chez votre concessionnaire.

#### 9. Instale la guía de la puerta

Inserte la sección del poste de nilón dentro de la placa metálica de la guía de la puerta de acuerdo con el espesor de la puerta.


Ubique la guía debajo del solape de las puertas, tal como se muestra, y sujételas al piso, usando los tornillos suministrados.

Una guía es requerida para instalación de dos puertas.

Dos guías son requeridas para instalaciones de 3 puertas.

Tres guías son requeridas para instalaciones de 4 puertas.

**NOTA:** Un levantador de tapetes 403548 deberá ser usado para elevar la guía cuando sea necesario. Disponible donde su agente.

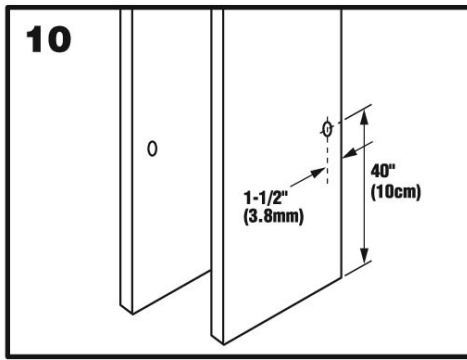

#### 10. Install door pulls


Drill a 3/4" hole in the door panels, approximately 40" from the floor and 1-1/2" from the edge. Insert door pull.

#### 10. Installer les tirettes de porte

Percez un trou de 1,9 cm (3/4 po) dans les panneaux de porte à environ 101,6 cm (40 po) du sol et 3,8 cm (1-1/2 po) du bord. Insérez la tirette de porte.

#### 10. Instale las manijas de la puerta

Perfore un agujero de 3/4 pul. en los paneles a aproximadamente 40 pul. del piso y a 1-1/2 pul. del borde. Instale la manija de la puerta.

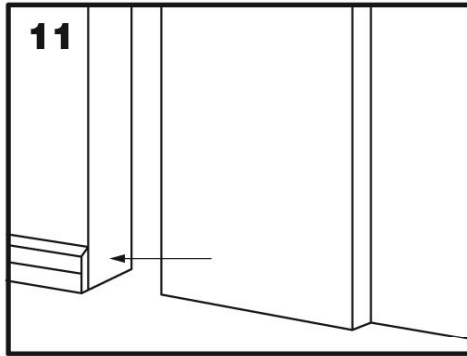

#### 11. Remove baseboard if necessary

If baseboard on the sides of the door opening prevents proper closing, remove the baseboards, as required.

#### 11. Enlever les plinthes si besoin est

Si les plinthes aux côtés de l'ouverture de porte empêche de bien les fermer, enlevez-les comme requis.

#### 11. Remueva el rodapié si es necesario

Si el rodapié en los lados de la abertura de la puerta evitan que cierre apropiadamente, remueva los rodapié, como sea necesario.



**WARNING:** Work Safely With Tools Wear Safety Goggles.

©2005 THE STANLEY WORKS: Hand Tools and Hardware Product Group, 480 Myrtle Street, New Britain, CT 06053

Tel 800-337-4393 Fax 877-529-4254 [www.stanleyworks.com](http://www.stanleyworks.com)

H2126